


ISO3 電池充電器(SHIO3PTA)取扱説明書

<構成品>

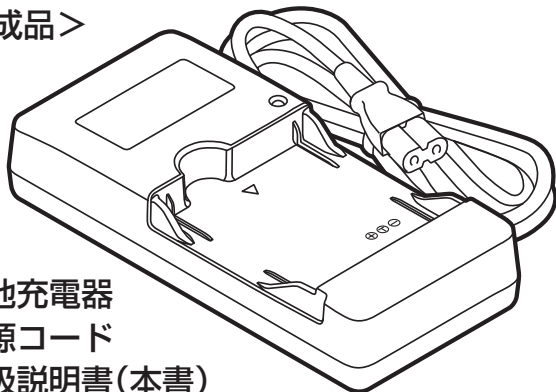

- 電池充電器
- 電源コード
- 取扱説明書(本書)

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この『取扱説明書』を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

また、製品に警告・注意などの表示がある場合は、その表示に従ってください。

・ISO3 電池充電器は防水性能を有していません。

※本製品は ISO3 電池パック (SHIO3UAA) 専用の充電器です。
なお、最新情報については au ホームページをご確認いただくか、au ショップもしくはお客様センターへご連絡ください。
※本製品は国内専用です。

安全上のご注意 (必ずお読みください)

●この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。

●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

	危険	この表示は「人が死亡または重傷※ ¹ を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
	警告	この表示は「人が死亡または重傷※ ¹ を負う可能性が想定される内容」を示しています。
	注意	この表示は「人が傷害※ ² を負う可能性が想定される内容や物的損害※ ³ の発生が想定される内容」を示しています。

※¹ 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※² 傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※³ 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の意味は以下のとおりです。

	禁止 (してはいけないこと) を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

<免責事項について>

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

危険

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・破裂・故障・火災・感電などのおそれがあり危険です。
必ず、下記の危険事項をよくお読みになってからご使用ください。



指示

必ず指定の電池パック (SHIO3UAA) をご使用ください。

必ず付属の電源コードをご使用下さい。

指定の電池パック (SHIO3UAA) 以外の電池パックを充電した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。



分解禁止

お客様による分解・改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じて、KDDI (株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。



水濡れ禁止

水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。

感電やショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに電源プラグを抜いてください。

水濡れや湿気による故障は保証の対象外となり、修理ができません。



禁止

電子レンジや高圧容器などの中に入れてください。

発火・破裂・故障・火災の原因となります。



禁止

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。

発火・破裂・火災の原因となります。



禁止

コンセントに差し込む場合、電源プラグや接続端子に金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。

火災・感電・傷害・故障の原因となります。



禁止

接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。

火災や故障の原因となる場合があります。



禁止

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。

発火・破裂・故障・火災の原因となります。

警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。
必ず、下記の警告事項をよくお読みになってからご使用ください。



禁止

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。



指示

破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。

感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。

誤って飲み込んで窒息するなど、事故や傷害などの原因となる場合があります。



禁止

指定以外の電源電圧では使用しないでください。
発火・火災・発熱・感電などの原因となります。
日本国内家庭用 AC100V を使用し、単相 200V
での充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての
充電は行わないでください。



指示

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全な場合は、感電や発熱・発火による火災の原因となります。

傷んだ本製品・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



濡れ手禁止

濡れた手で本製品に触れないでください。

感電の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだ電源コードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら本製品の電源プラグに触れないでください。

落雷による感電などの原因となります。



プラグをコンセントから抜く

長時間使用しない場合は、本製品の電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電・火災・故障の原因となります。



禁止

電源プラグやコンセントに、ほこりなどを付着させないでください。電源プラグとコンセント付近に付着したほこり・よごれ・金属物などは、電源プラグを抜いてから、乾いた布で取り除いてください。ほこりなどにより、ショートや発熱が起こって、火災の原因となります。



禁止

付属の電源コードのプラグをコンセントに差し込んだまま、充電器の電源ソケットから機器プラグを抜いた状態にしないでください。

ぬれた手で触れたり、お子様が口に入れたりすると感電の原因となります。



指示

電源コードは付属品を使用してください。
他の電源コードを使った場合は、電源コードの電流容量などの違いにより火災の原因となります。



禁止

電源コードは、束ねたまま使用しないでください。
発熱などにより、火災の原因となります。



プラグをコンセントから抜く

お手入れをするときには、本製品の電源プラグをコンセントから抜いてください。

抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。

また、本製品の電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。
必ず、下記の注意事項をよくお読みになってからご使用ください。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



指示

お子様がご使用になる場合は危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても指示通りに使用しているかをご確認ください。
けがなどの原因となります。



禁止

直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。

発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。



指示

充電は安定した場所で行ってください。
傾いた場所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。
火災や故障の原因となります。



禁止

電源プラグや充電端子部に、金属性のピンやゴミを付着させないでください。

ショートによって発煙・発熱・発火し、感電・やけどの原因になるおそれがあります。



指示

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用を中止してください。異常が起きた場合、充電中であれば本製品をコンセントから抜き、熱くないことを確認してから電池パックを外して au ショップもしくはお客様センターまでご連絡ください。

また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した場合などもそのまま使用せず、au ショップもしくはお客様センターまでご連絡ください。



禁止

外部から電源が供給されている状態の充電器・電池パックに長時間触れないでください。
低温やけどの原因となる場合があります。



水濡れ禁止

濡れた電池パックを充電しないでください。
発熱・発火の原因となる場合があります。



指示

本製品の電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。
電源コードを引っ張ると電源コードが損傷するおそれがあります。



禁止

本製品（本体）または電源コードの上に重いものを載せないでください。

感電・発火・故障の原因となります。



禁止

電池パックを外した状態で電源プラグを差したまま放置しないでください。

発火・感電の原因となります。


取扱上のお願ひ

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度5℃～35℃、周囲湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。
調査の結果、極端な温度・湿度条件下での使用による故障と判明した場合は、保証の対象外となり、修理ができません。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 本製品の充電端子やその他の接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、掃除の際は強い力を加えて端子を変形させないでください。
- お客様のご使用状況・環境などにより変色する場合があります。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中に本製品が温かくなることがありますが、異常ではありません。

接続 / 充電のしかた


1 電池パックを充電器に取り付ける。

- 電池パックの極性表示を充電器の極性表示に合わせ取り付け。
- 電池パックの接点を充電器の接点受けに合わせて充電器に差し込み(→①)、次に押し込みます(→②)。

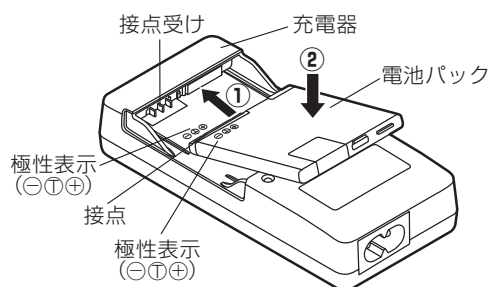


2 付属の電源コードの機器プラグを電源ソケットに差し込む(→①)。付属の電源コードの電源プラグを電源コンセントに差し込む(→②)。

- 充電中は[CHARGE]ランプが赤色で点灯します。
- 充電時間のめやす：約140分

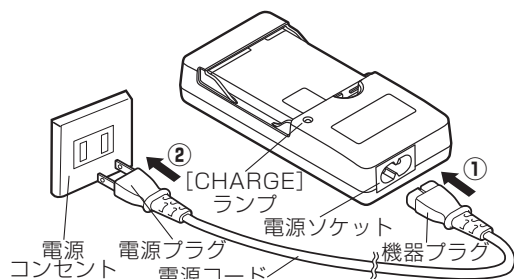

3 充電が完了したら電池パックを充電器から取り外し、電源プラグを電源コンセントから抜く。

- 充電器から電池パックを取り外すときは、充電器を押さえながら、電池パックの取り出し用凹部に指を入れて引き上げるか、電池パックのPULLタブを持って引き上げて取り出します。

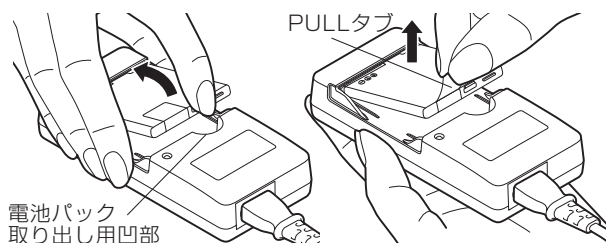

[CHARGE]ランプについて

- 電池と充電の状態は、[CHARGE]ランプで確認できます。

消 灯	付属の電源コードが正しく接続されていない。 ・手順2：付属の電源コード取り付け方法を確認ください。 電池パックが取り付けられていないか、正しく取り付けられていない。 ・手順1：電池パック取り付け方法を確認ください。 充電が完了 ・赤色に点灯していた充電ランプが消灯いたします。
赤点灯	充電中
赤点滅	電池または充電器の異常 ・電源コンセントから電源プラグを抜いてください。 ・充電器から電池パックを取り外してください。 ・充電器の異常が考えられますので使用しないでください。

仕 様

電 源	AC100-240V、50-60Hz、8-12VA
定 格 出 力	DC4.2V、550mA
適 合 電 池	リチウムイオン電池 SHIO3UAA
使用環境	温度 5℃～35℃
	湿度 35%～85%
大 き さ	110(幅)×55(奥行き)×23(高さ)mm
質 量	約 60g(電源コードは含まず)
電源コードの定格	AC125V、3A

- 外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



モバイル・リサイクルネットワーク
携帯電話・PHSの回収・リサイクルに協力

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず
④ マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

----- 切り取り線 -----

au by KDDI

保証書

(持込み修理)

品 名	ISO3 電池充電器
型 名	SHIO3PTA
保証期間	お買上げ日より 1 年
製造番号※	
お買上げ日※	年 月 日
お客様	お名前 様
	ご住所
	電話番号

※本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理または交換をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてなどご不明点は、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)お客様センター(右記)及び、au ショップ、PiPit などにお問合せください。

販売店※	店名・住所
	電話番号

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。
(注)・修理及び交換した商品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、御了承ください。

発売元 KDDI 株式会社
東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号
沖縄セルラー電話株式会社
沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号
お客様センター ☎0077-7-113
製造元 シャープ株式会社

----- 切取り線 -----

《無償修理規定》

1. 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載の無い場合及びお客様名・製造番号の記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、有償での修理または交換となります。
2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理または交換をさせていただきます。
3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。
(または、修理や交換ができない場合があります。)
 - ①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
 - ②不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
 - ③使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水漏れ、湿気などの痕跡がある場合。
 - ④地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
4. 機器の損傷状況によっては、修理や交換を承れない場合もあります。
5. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。
6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。

7. 出張による修理・交換対応はお受けできません。
8. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
9. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

修理メモ

年月日	修理内容	修理店・担当